

版本: V1.03

# **COCIE-AFDX** 仿真卡 用户使用手册

---

**CLV-41A1**



**成都科洛威尔科技有限公司**

地址: 成都市郫都区现代工业港港中路188号

TEL: 1878-0222-336 191-3621-6517

EMAIL: [clovertech@163.com](mailto:clovertech@163.com) 公司官网: [www.clvtech.net](http://www.clvtech.net)

# 声明

本手册中介绍的产品（包括硬件、软件和手册本身）的版权归成都科洛威尔科技有限公司所有，且保留所有权利。用户对产品的购买并不代表用户获得版权的许可，未经成都科洛威尔科技有限公司授权，任何人不得以任何方式复制本手册的任何部分。

本手册所包含的内容如有更改，恕不另行通知。

# 目录

声明 ..... 1

目录 ..... 2

图目录 ..... 3

表目录 ..... 3

版本说明 ..... 4

范围 ..... 5

1. 概述 ..... 6

    1.1. 模块描述 ..... 6

    1.2. 模块特点 ..... 6

    1.3. 原理框图 ..... 7

    1.4. 模块功能 ..... 7

    1.5. 技术规格 ..... 9

    1.6. 工作环境 ..... 10

    1.7. 操作系统 ..... 10

2. 机械结构 ..... 10

3. 模块接口 ..... 11

4. 状态指示灯说明 ..... 12

5. 硬件连接及线缆 ..... 12

    5.1. 接口连接 ..... 12

    5.2. 推荐线缆 ..... 12

6. 使用说明 ..... 13

    6.1. 板卡使用 ..... 13

7. 选型指南 ..... 14

8. 选型示例 ..... 15

附录 A-数据数据包格式 ..... 16

附录 B-网络接口与通道关系 ..... 17

附录 C-VL 总线带宽限制 ..... 18

# 图目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 图 1 | 仿真卡外观图 .....     | 6  |
| 图 2 | 原理框图 .....       | 7  |
| 图 3 | 结构尺寸图 .....      | 11 |
| 图 4 | 模块面板图 .....      | 11 |
| 图 5 | 硬件接口连接示意图 .....  | 12 |
| 图 6 | AFDX 数据帧格式 ..... | 16 |
| 图 7 | 网络接口和通道 .....    | 17 |

# 表目录

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 表 1 | 接收模式区别 .....       | 8  |
| 表 2 | LED 状态指示灯定义表 ..... | 12 |

# 版本说明

## V1.0

初始版本。

## V1.01

重新进行排版，修正手册中的错误。

## V1.02

增加 EDE 功能的相关描述。

## V1.03

增加独立通道模式功能；  
增加千兆接口功能和相关描述；  
新增扩展 BAG 设置功能。

## 范围

用户手册对 AFDX 仿真板卡的功能、性能、参数指标进行说明，并提外部接口定义、机械尺寸，用户可以通过本手册了解仿真卡使用的基本条件和方法。

本文档适用与成都科洛威尔科技有限公司生产的 CPCIE 总线的 AFDX 仿真卡，即板卡型号为 CLV-41A1。

除《用户手册》外，我们还提供《快速使用手册》、《API 函数使用手册》等相关文档，用户可以通过这些文档了解必要的使用或者开发信息。

# 1. 概述

## 1.1. 模块描述

AFDX-CPCle/PXIe 仿真板卡 CLV-41A1 是一款基于 CPCIE 总线接口的 AFDX/ARINC-664 Part7（Avionics Full Duplex Switched Ethernet 航空电子全双工交换以太网）的 ES 端系统测试和仿真模块。单个模块最多可提供 4 个以太网接口，最大可支持 2 个双冗余 ES 系统或者 4 个单网口 ES 系统。可用于 AFDX/ARINC-664 总线协议的仿真和测试。

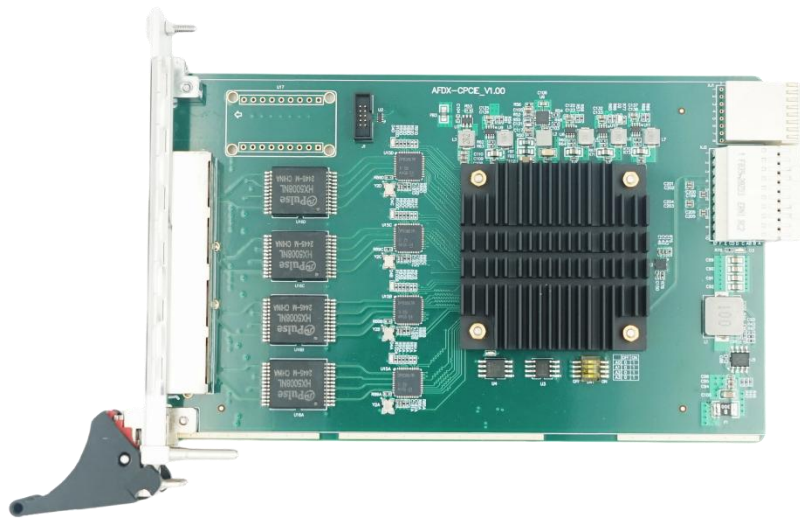


图 1 仿真板卡外观图

## 1.2. 模块特点

- 符合 AFDX/ARINC-664 Part7 规范
- 全硬件实现协议收发
- 最多 4 个 1000M/100M/10M 以太网端口
- 支持冗余和独立工作模式,最大支持 2 个双冗余通道或 4 个独立通道
- 最大支持 2048 个接收 VL 和 2048 个发送 VL
- 每个 VL 支持 4 个子 VL 端口
- 支持取样端口(Sampling), 队列端口(Queuing), 服务访问端口(SAP)
- 支持 EDE (Boeing) 功能
- 支持 64bit 时间错

- 可选外部 IRIG 时间源（选配）
- 支持 VL 接收，VL 监控，顺序监控三种接收模式
- 支持硬完整性和冗余性检测
- 冗余接收时能够设置可变的 skew 参数
- 支持可编辑的 VL 过滤表
- 支持容错接收
- 支持 VL 消息刷新率监控
- 支持消息解析和故障提示
- 支持硬件自动 BAG（1~128ms）发送
- 支持多种 BAG 调度发送模式
- 支持扩展自定义最小 BAG 时间（100us~1ms）
- 冗余发送支持 A/B 网络 skew 模拟
- 支持多 buffer 发送
- 支持故障注入
- 支持多种中断方式
- 每通道最大 32MB 收发内存
- 支持 DMA

### 1.3. 原理框图

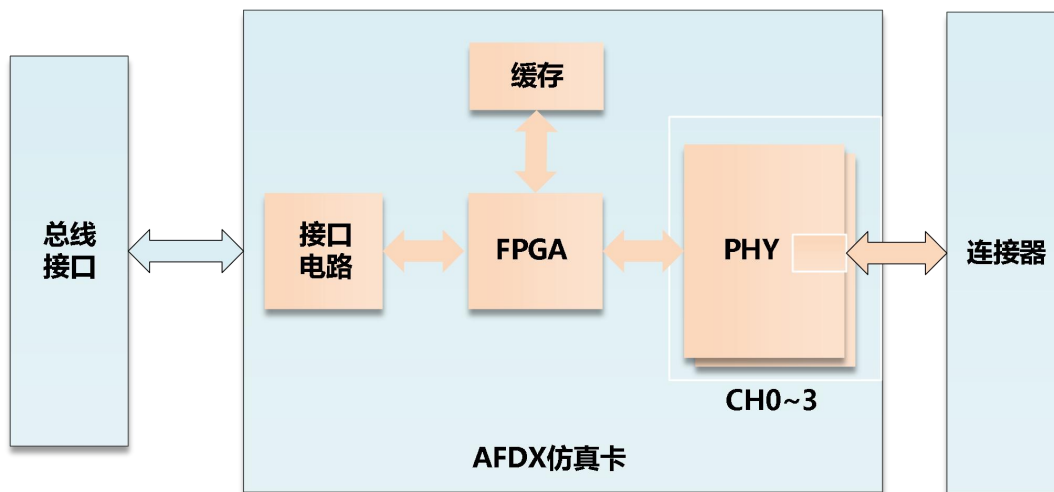


图 2 原理框图

### 1.4. 模块功能

#### 1.4.1. 接收功能

AFDX 仿真模块为了便于总线仿真、测试，适应多种测试工况，提供了三种不同的接收模式。分别为 VL 接收模式、VL 监控模式以及顺序监控模式。

**VL 接收模式 (VL-MODE):** 按照预先创建的 VL 参数进行接收 (即按照 VLID、端口地址进行接收)。该种模式下能够支持采样(sampling)、队列 (Queuing)、服务访问 (SAP) 三种不同的端口接收, 队列端口和服务端口能够创建多个 buffer 进行接收, 接收的数据会根据端口存放, 用户可通过对应的 VL 参数进行数据访问。该模式适用于绝大多数仿真和测试应用。

**VL 监控模式 (VL-Monitor-MODE):** 按照预先创建的 VL 参数进行接收 (仅根据 VLID 值), 该模式下将符合 VLID 的数据进行顺序监控和存储。该模式适合用于关心指定 VL 链路的数据, 而不关心具体数据目标端口的情况。

**顺序监控模式 (SEQ-Monitor-MODE):** 无需创建 VL 参数, 监控总线上所有 VL 的数据, 接收到的数据按照接收的先后顺序进行存放。该模式常作为总线监控功能时使用。

表 1 接收模式区别

| 功能        | VL 模式 | VL 监控模式   | 顺序监控模式 |
|-----------|-------|-----------|--------|
| 创建 VL 参数  | 是     | 是         | 否      |
| 创建子 VL 参数 | 是     | 否         | 否      |
| VL 过滤表编辑  | 否     | 否         | 是      |
| 数据存放方式    | 按端口存放 | 按 VL 顺序存放 | 顺序存放   |

VL 接收模式和 VL 监控模式

- 可创建 2048 个 VL
- 每个 VL 支持 4 个子 VL 端口
- 支持采样端口(Sampling), 队列端口(Queuing), 服务访问端口 (SAP)
- 接收模式: 冗余接收, 仅 NETA,仅 NETB, NETA 和 NETB
- 冗余接收时支持可调整的 SKEW 参数
- 根据目标 VL ID 和端口地址接收数据
- 多倍缓冲 BUFFER 接口
- 支持 EDE (Boeing) 校验功能
- 错误检测
- 支持中断, 每条 VL 可单独使能中断

顺序监控模式

- 可编辑的 VL 过滤表
- 接收模式: 仅 NETA, 仅 NETB, NETA 和 NETB

- 错误检测

### 1.4.2. 发送功能

- 可创建 2048 条 VL
- 每个 VL 支持 4 个子 VL 端口
- 可按 BAG 发送
- 支持扩展自定义最小 BAG 时间，范围 100us~1ms（最小 BAG 时间需要 $\geq$ VL 个数 $\times$ 0.1us）
- 可编辑的调度列表
- 支持支持取端口(Sampling)，队列端口(Queueing)，服务访问端口(SAP)
- 循环子链路传输
- 多倍缓冲 BUFFER
- 数据发送策略
  - 循环发送模式
  - 仅发送新数据模式
- 数据发送网络：
  - 仅 NETA
  - 仅 NETB
  - NETA 和 NETB 同时发送
- 支持 EDE（Boeing）功能
  - EDE 头产生方式可设置
  - 尾部校验方式可设置
  - 非 IP 分包时支持硬件 EDE 校验添加
- 错误插入
  - 每条 VL 均可插入错误
  - 错误插入类型：SN 序号错误，CRC 错误，长度错误，MAC 源地址错误，IPChecksum 错误，CRC 错误，UDP 地址错误，IP 地址错误
- 发送中断
  - 中断类型：单个数据包中断、半 buffer 中断，满 buffer 中断
  - 每条 VL 可单独使能中断

## 1.5. 技术规格

- 总线：
  - AFDX-CPCIE-xx: PCIe2.0x1 总线

- 重量:  $\leq 200\text{g}$
- 尺寸:  $160 \times 100\text{mm}$  ( $\pm 0.2\text{mm}$ , 不含面板)
- 功耗:
  - $\leq 4.5\text{W}$  ( $12\text{V}@0.375\text{A}$ ,  $@25^\circ\text{C}$ );
- 板载缓存:
  - 256MB 缓存

## 1.6. 工作环境

- 工作温度
  - $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$  (常温级)
  - $-40^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$  (宽温级)
- 存储温度:  $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 湿度: 5%~95% (不凝露)

## 1.7. 操作系统

- 支持 Windows7/windows10
- 支持 Linux (可选)
- 支持中标麒麟(可选)
- 支持天脉操作系统(可选)
- 支持 VxWorks (可选)

# 2. 机械结构

AFDX 模块为为标准 3U TYPE2 类型的 CPCle 模块, 物理尺寸为:  
 $160 \times 100\text{mm}$  (不含面板)

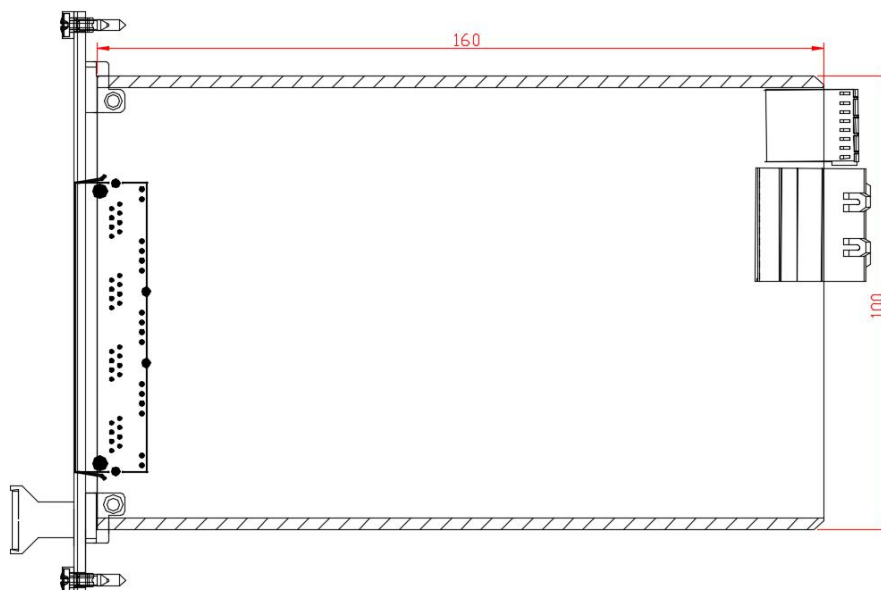


图 3 结构尺寸图

### 3. 模块接口

AFDX 仿真模块通过前面板的连接器提供外部信号接口。模块提供 4 个 RJ45 接口。分别对应 CH0~CH3。

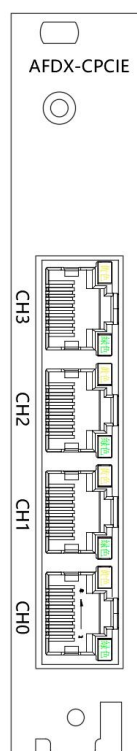


图 4 模块面板图

定义：

CH-0 ：网络接口 0-NET0

CH-1 ：网络接口 1-NET1

CH-2 ：网络接口 2-NET2

CH-3 ：网络接口 3-NET3

## 4. 状态指示灯说明

模块每个网络接口均提供一个绿色和一个黄色 LED 指示灯，指示灯定义见下表：

表 2 LED 状态指示灯定义表

| LED | LED 状态 | 定义           |
|-----|--------|--------------|
| 黄色  | 熄灭     | 端口链接未建立      |
|     | 常亮     | 端口链接已建立      |
|     | 闪烁     | 链接已建立且有数据收/发 |
| 绿色  | 熄灭     | 千兆链接未建立      |
|     | 常亮     | 千兆链接已建立      |

## 5. 硬件连接及线缆

### 5.1. 接口连接

AFDX 仿真卡的对外连接器为 RJ45 插座。当仿真卡工作在冗余模式时需要将冗余通道的 NETA（NET0/NET2）和 NETB（NET1/NET3）网络分别接入对应设备的 NETA 和 NETB 网络；当仿真卡工作在独立模式时将通道接入对应设备的 NETA 或 NETB 网络。硬件接口连接示意图如下。

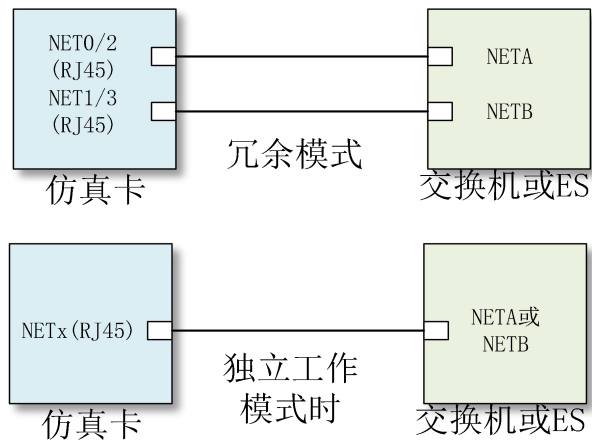


图 5 硬件接口连接示意图

### 5.2. 推荐线缆

推荐使用 CAT5 及以上规格双绞网线。

## 6. 使用说明


### 6.1. 板卡使用

您可以使用我们提供的控制台 demo 软件或者总线仿真软件实现仿真卡的各功能，包括工作模式选择，VL 创建，消息发送，消息接收等。在使用前需要安装硬件板卡、驱动和相应的软件，具体内容可参见《快速使用手册》。



如果您需要使用 CPCle/PXle-AFDX 仿真板卡 CLV-41A1 进行二次开发，那么可以看参见《AFDX 仿真卡 API 函数使用手册》。

另外在使用板卡时，您可能需要对一些基本的 AFDX（或 ARINC-664）总线的知识进行了解。您可以通过《快速使用手册》中的相关章节进行了解，也可以阅读相关协议标准。

7. 选型指南

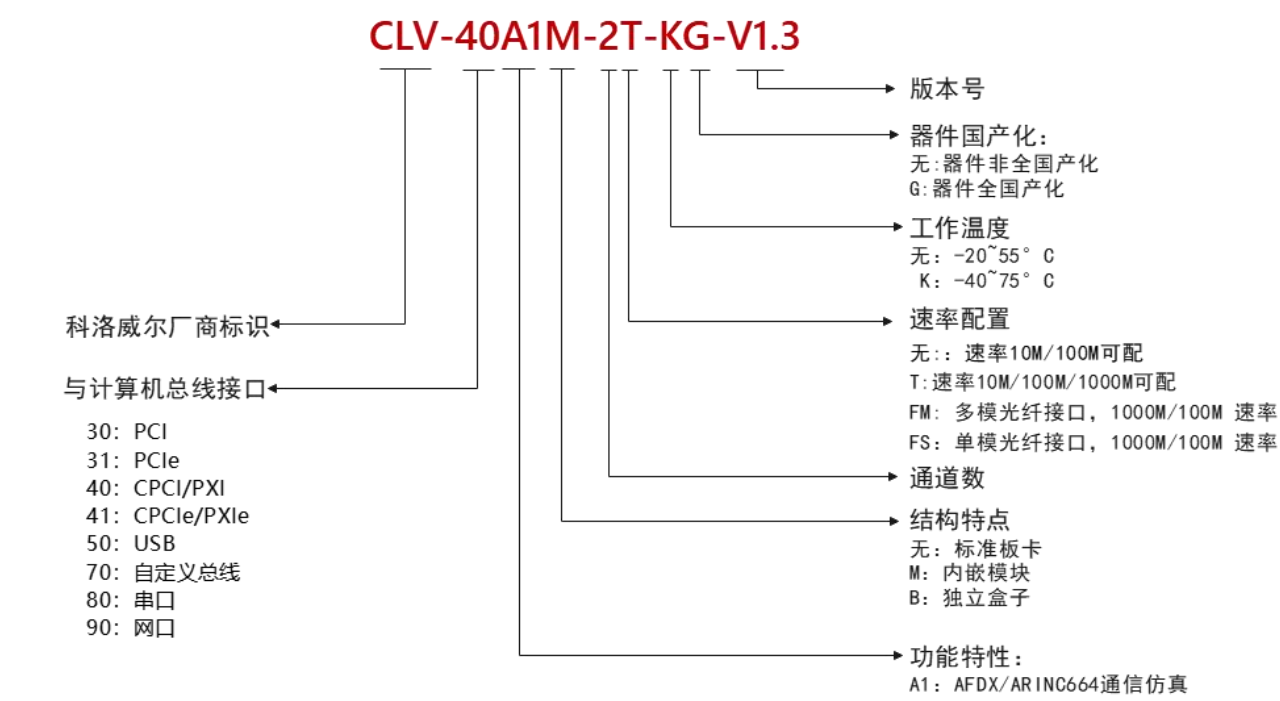

## 8. 选型示例
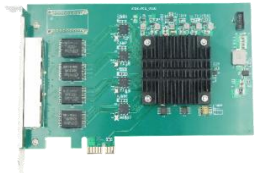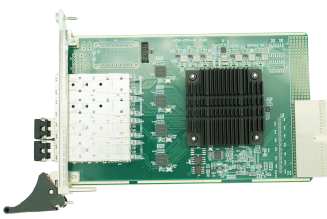
| 板卡型号                  | 总线类型          | 参数配置                                                              | 实物图                                                                                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CLV-31A1-4T-V1.00     | PCle 总线       | 4 个网口，速率支持 10M, 100M, 1000M, 3U 标准卡，工作温度 -20~55℃，器件非全国产化，版本 V1.00 |    |
| CLV-41A1-4T-KG-V1.00  | CPCle 总线      | 4 个网口，速率支持 10M, 100M, 1000M, 3U 标准卡，工作温度 -40~75℃，器件全国产化，版本 V1.00  |    |
| CLV-40A1-4-V1.00      | CPCI 总线       | 4 个网口，速率支持 10M, 100M, 3U 标准卡，工作温度 -20~55℃，器件非全国产化，版本 V1.00        |   |
| CLV-50A1B-4T-V1.00    | USB 总线        | 4 个网口，速率支持 10M, 100M, 1000M, 独立盒子，工作温度 -20~55℃，器件非全国产化，版本 V1.00   |  |
| CLV-31A1M-2T-KG-V1.00 | PCle          | 2 个网口，速率支持 10M, 100M, 1000M, 内嵌模块，工作温度 -40~75℃，器件全国产化，版本 V1.00    |  |
| CLV-40A1-4FM-V1.00    | CPCI 总线<br>光口 | 4 个多模光纤接口，速率支持 100M, 1000M, 内嵌模块，工作温度 -20~55℃，器件非全国产化，版本 V1.00    |  |

附录 A-数据数据包格式

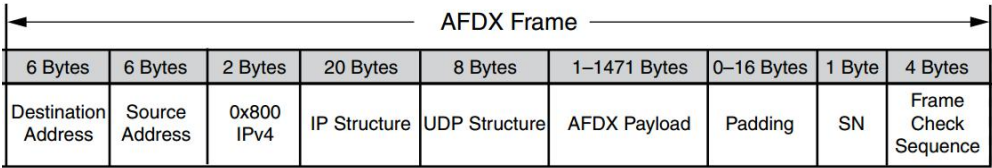


图 6 AFDX 数据帧格式

## 附录 B-网络接口与通道关系

仿真卡中提及的通道即为 AFDX 中的 ES 端系统收发接口，即 ES 通道。

仿真卡最多支持 4 个以太网接口（分别为 NET0~3），支持冗余工作模式和独立工作模式。如果工作在冗余模式时，将由两个以太网接口组成一个冗余 ES 通道。如果工作在独立工作模式时，那么单个网口也可以成为一个 ES 通道（此时该通道将不具备冗余功能）。

仿真卡可最多组成 4 个独立 ES 通道、2 个冗余 ES 通道或者 1 个冗余通道加 2 个独立通道的组合方式。网络接口和通道关系如下图所示。

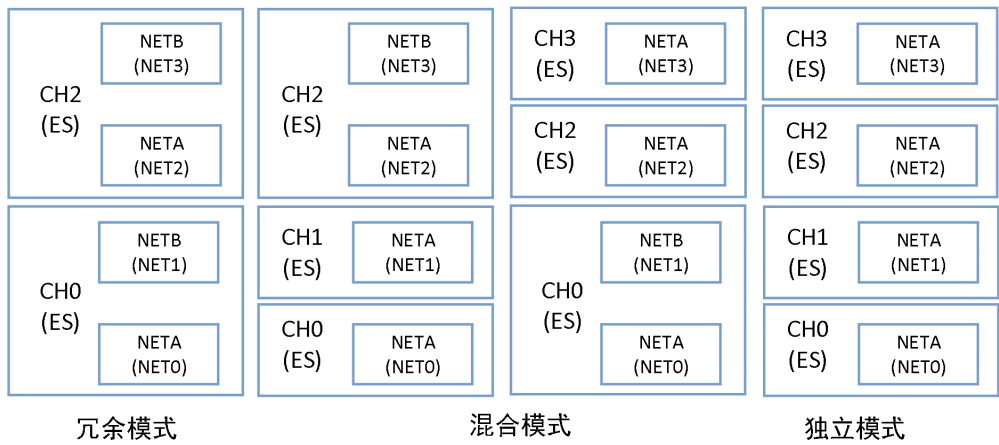


图 7 网络接口和通道

当工作在冗余模式时，由两个网络接口（NETA 和 NETB）组成一个冗余通道。如上图所示的冗余模式的 CH0，在该模式下网口 NET0/NET1 将组成通道 0，其中 NET0 作为 NETA，NET1 作为 NETB。网络接口与通道号关系如下表所示。

| 通道模式与通道号关系 |          |      |
|------------|----------|------|
| 网络接口       | 冗余模式     | 独立模式 |
| NET0       | CH0-NETA | CH0  |
| NET1       | CH0-NETB | CH1  |
| NET2       | CH2-NETA | CH2  |
| NET3       | CH2-NETB | CH3  |

当工作在独立通道模式时，通道将不具备冗余功能，以及 NETA/B 网络相关的功能，默认按 NETA 网络进行收据收发。

## 附录 C-VL 总线带宽限制

虽然仿真卡在 VL 模式下最多支持 2048 条接收和发送的 VL 创建，但是这并不意味着在任何条件下都能创建 2048 条 VL。

限制创建最大 VL 的条件有 2 个：

- 1) 创建的所有的 VL 的带宽不能超过当前网络的带宽的总和。带宽计算方式可参见《API 软件参考手册》中的附录 B。
  - 2) 用户创建的 VL 的数据带宽不能超过仿真卡随机读写缓存带宽总和。下表列出了仅接收和仅发送时满足读写带宽的典型应用范围。
- ◆ 仅发送时：

| 可设置的最小 BAG 值                                                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 通道                                                                                      | 32 |
| 2 通道                                                                                      | 32 |
| 3 通道                                                                                      | 64 |
| 4 通道                                                                                      | 64 |
| 测试条件：VL 数量=2048 条，Lmax=1518，链接速度 1Gbps 时，单个发送 buffer，sendcycle 模式，发送模式为调度模式 4，上位机不实时更新数据。 |    |

| 可设置的最大 VL 数量                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 通道                                                                                 | 64 |
| 2 通道                                                                                 | 64 |
| 3 通道                                                                                 | 32 |
| 4 通道                                                                                 | 32 |
| 测试条件：BAG=1ms，Lmax=1518，链接速度 1Gbps 时，单个发送 buffer，sendcycle 模式，发送模式为调度模式 4，上位机不实时更新数据。 |    |

| BAG=1ms 时，实时更新发送数据可设置的最大 VL 数量 |    |
|--------------------------------|----|
| 1 通道                           | 32 |
| 2 通道                           | 16 |
| 3 通道                           | 8  |
| 4 通道                           | 8  |

测试条件：BAG=1ms，Lmax=1518，链接速度 1Gbps 时，128 个发送 buffer，buffersize=1024，sendocne 模式，采用更新多条消息方式，发送模式为调度模式 4，上位机实时更新数据，保证 1ms 连续更新。

◆ 仅接收时：

| VL 模式下，读取不丢包允许创建的最大 VL 数量 |      |
|---------------------------|------|
| 1 通道                      | 2048 |
| 2 通道                      | 2048 |
| 3 通道                      | 1024 |
| 4 通道                      | 1024 |

测试条件：数据长度 1518 字节，发送端 bag=128ms（带宽均衡发送时），链接速度 1Gbps 时，8 个接收 buffer，仅读取数据不做数据处理。

计算机配置：win11 64bit，AMD Ryzen 7 8845H，32G 内存。

注意：接收 VL 总是能最大创建 2048 条 VL，以上测试结果仅表示多条 VL 同时读取时数据包不丢失的情况。

| VL 模式下，读取不丢包允许创建的最大 VL 数量 |    |
|---------------------------|----|
| 1 通道                      | 64 |
| 2 通道                      | 32 |
| 3 通道                      | 16 |
| 4 通道                      | 16 |

测试条件：数据长度 1518 字节，发送 bag=1ms（带宽均衡发送时），链接速度 1Gbps 时，128 个接收 buffer，仅读取数据不做数据处理。

计算机配置：win11 64bit，AMD Ryzen 7 8845H，32G 内存。

注意：接收 VL 总是能最大创建 2048 条 VL，以上测试结果仅表示多条 VL 同时读取时数据包不丢失的情况。

| 突发带宽风暴时，允许最大缓存帧数据 |          |
|-------------------|----------|
| 1~4 通道            | 每通道 64 帧 |

总线突发带宽风暴是指总线上的数据包和数据包之间没有任何间隙，即所有数据帧全部背靠背的方式进入接收端口。

如果总线风暴持续超过 64 包后，接收端硬件将会进行流量控制，

此时硬件不保证在突发风暴持续时间内能接收到所有数据包。待突发风暴结束后，可恢复正常接收。